


시공방법

1. 붓, 로라, 스프레이를 이용하여 목재에 충분히 침투가 되도록 도장합니다.
2. 도장 후 흐르거나 고인 스텐인은 건조 후에 얼룩으로 남으므로 걸레 또는 스펀지 등을 사용하여 닦아 내십시오.

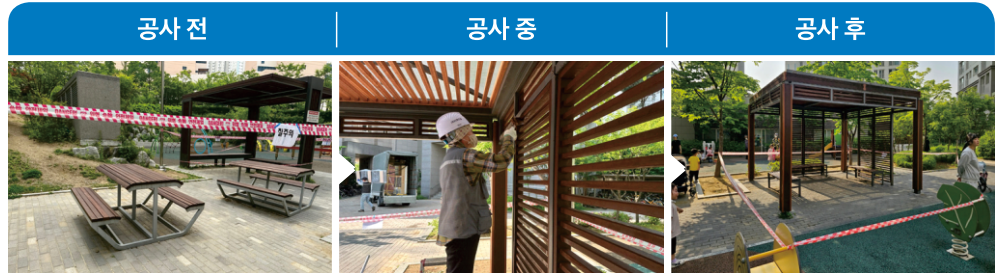

도장사양

상도 도장

1. 먼지, 유분, 이물질 등을 완전히 제거하여야 합니다.
2. 수분이 없도록 충분히 건조 시치십시오.
3. 거친 표면은 연마지로 연마 후 깨끗하게 청소 하십시오.

도장 조건

수분의 응축방지를 위하여 피도물의 표면 온도는 이슬점보다 최소한 3℃ 높아야 하며, 도장 작업에 적합한 대기 온도는 5~35℃이며, 상대 습도는 85% 이하입니다.
따라서 비오는 날, 온도가 낮은 날(5℃ 이하), 습도가 높은 날(85% 이상)에는 도장 작업을 피하십시오.

주의사항

1. 사용전 균일하게 저어 사용 하십시오.
2. 도장(부분 덧칠(TOUCH UP) 도장 포함) 시에 동일제품, 색상, 제조번호(LOT NO.)인 경우라도 희석비, 도장기구, 도장 방법에 따라 이색 현상이 발생 할 수 있으므로 가급적 동일 제조번호(LOT NO.)의 제품, 동일 도장용구 및 방법에 의해 도장을 하십시오.
3. 도장면의 이물질을 완전히 제거한 후 도장 하십시오.
4. 본 제품을 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오.

상표등록증 특허증 시험성적서

